

BODET SCOREPAD



Manual del usuario - Pádel



www.bonet-sport.com

BODET Time & Sport
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Francia
Tel.: +33 241 71 72 33



1. Pádel

- 1) En la pantalla inicial seleccione



- 2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

PADEL 1




PADEL 2



Las configuraciones identificadas con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club.

El código de acceso club es “1234”. Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú “acceso club”.

- 3) Pantalla en modo partido PADEL 2:

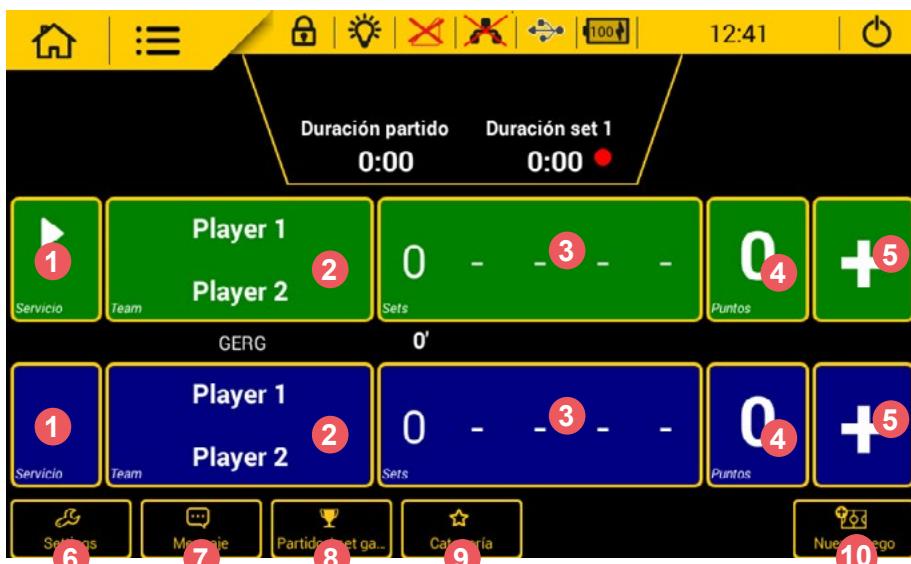

Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1 asignar el servicio a un jugador.
- 2 cambiar el nombre del equipo o del jugador. Pulse la opción Jugador 1 - Jugador 2 y, a continuación, Config equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



Nota: los nombres de los jugadores sólo pueden ser cambiados en los equipos creados por los usuarios. Estos nombres de los jugadores no pueden ser cambiados en la configuración por defecto (Locales - Visitantes).

- 3 visualizar los sets. Pulsando una vez pueden corregirse los resultados de los sets o eliminar el último set.
- 4 corregir los puntos del set actual.
- 5 añadir un punto al jugador (15, 30, 40 o A).
- 6 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 7 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 8 Elección del partido o set ganado con la selección del ganador (equipo local o visitante) y la selección del modo de victoria (por abandono u otro).
- 9 le permite introducir el nombre del torneo manualmente.
- 10 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota: Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  **Configuración avanzada.**

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Pádel	PADEL 2	PADEL 1
Partido		
Número de sets ganados	2	3
Número de juego	6	6
Tie-break	7	7
Súper tie-break	0	0
Ventaja	ON	ON
Juego sin puntos	OFF	OFF
Visualización		
Duración partido / set	ON	ON
Pausa entre sets	60s	60s
Varios		
Mantener resultado	10s	10s
HDMI		
Visualización HDMI
Logo patrocinador
Fondos de pantalla
Logotipos de equipos	ON	ON

Explicación de los parámetros:

Pádel	Comentarios
Partido	
Número de sets ganados	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del número de sets para ganar un partido
Número de juego	Elección del número de juegos para ganar un set
Tie-break	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del número de puntos para el desempate
Súper tie-break	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del número de puntos para el superdesempate
Ventaja	Activación de la función con el botón ON/OFF
Juego sin puntos	Activación de la función con el botón ON/OFF
Visualización	
Duración partido / set	Activación de la función con el botón ON/OFF
Pausa entre sets	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección de la duración de la pausa en segundos
Varios	
Mantener resultado	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección del tiempo de mantenimiento de la pantalla en segundos
HDMI	
Visualización HDMI	Selección del tipo de pantalla HDMI, simple o completa.
Logo patrocinador	Opción de mostrar los logotipos de los socios comerciales en la parte inferior de la pantalla HDMI
Fondos de pantalla	Selección de la imagen del fondo de pantalla HDMI
Logotipos de equipos	Activación de la función con el botón ON/OFF Selección para mostrar el logotipo del equipo