



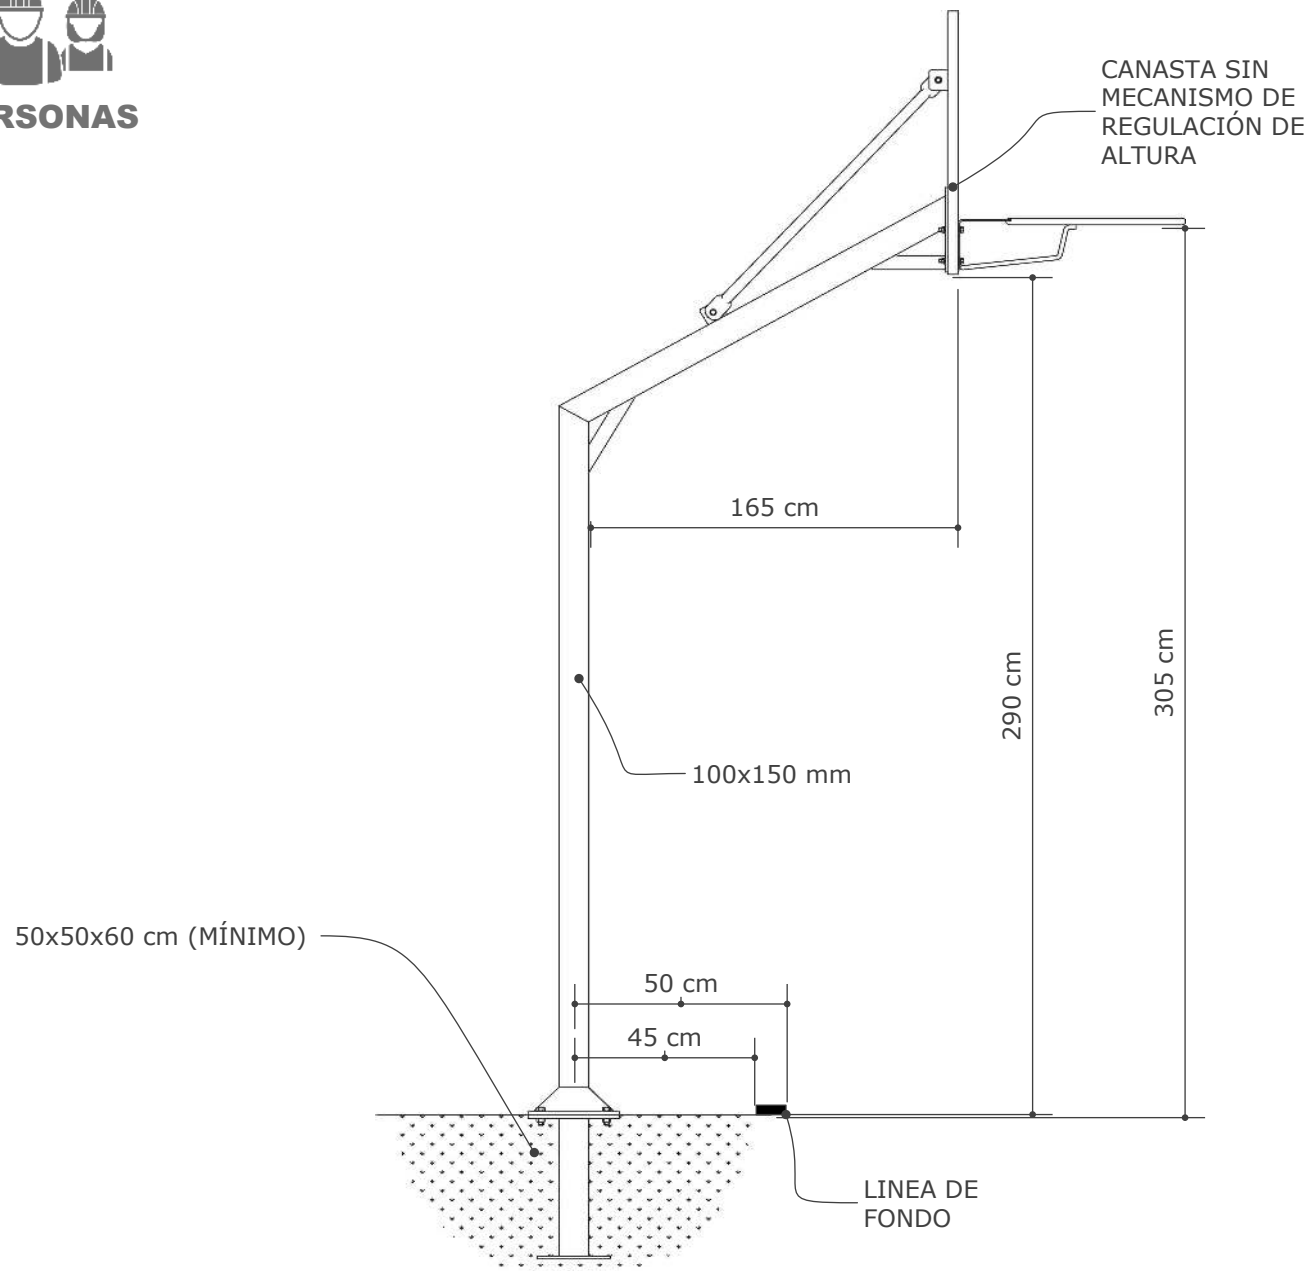

3 PERSONAS

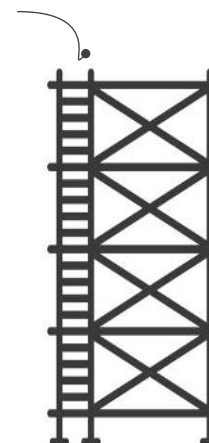

ES NECESARIO EL
USO DE UN ANDAMIO




SPORTACRO



3 PERSONAS

LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Instalar el anclaje según el detalle, dejar fraguar y fijar el poste de la canasta mediante los tornillos M14x60 mm (D).

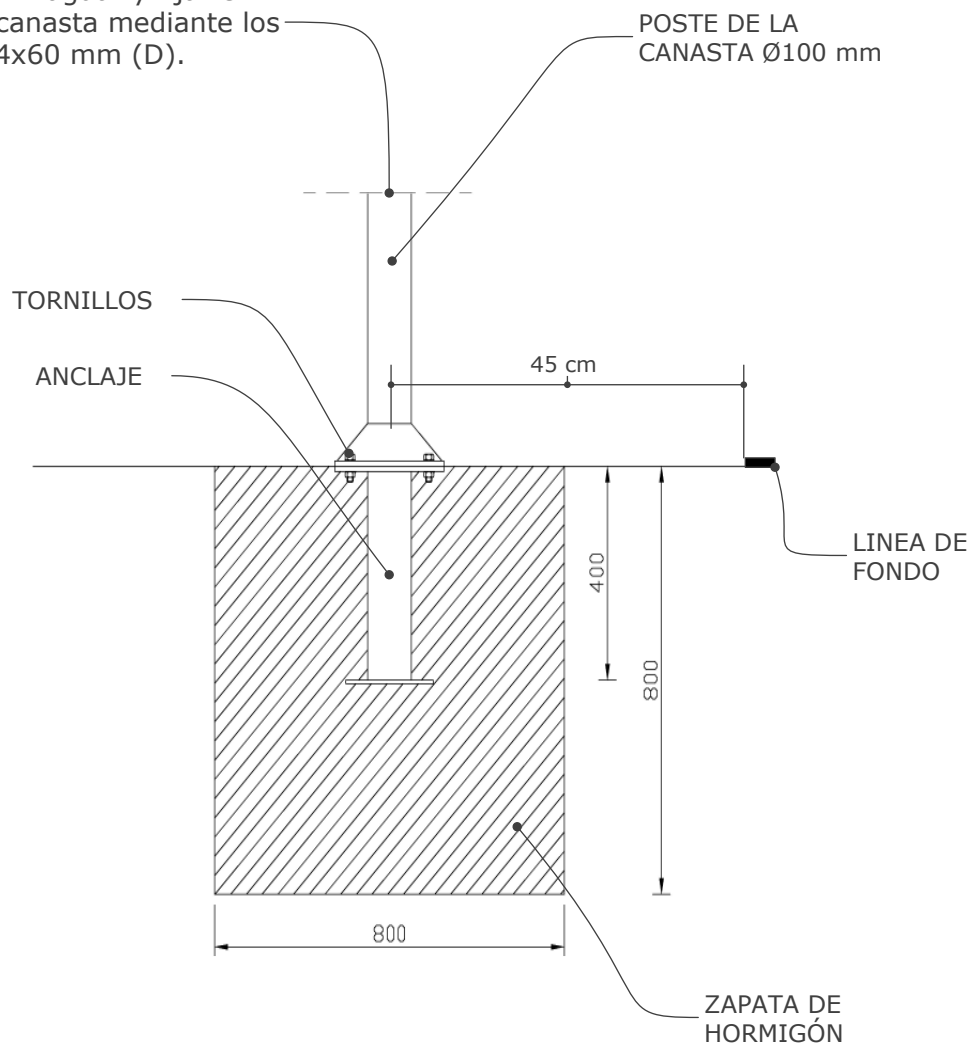



3 PERSONAS

- 1) Con ayuda de un andamio, situar el tablero y el aro frente a la placa de fijación del poste haciendo coincidir los agujeros y fijar los tres elementos mediante los tornillos B 12x46 mm
- 2) Fijar las riostras que unen el tablero la extensión de la canasta mediante los tornillo A 12x30 mm y c 12x40 mm
- 3) Colocar la red en el aro.

